


hamstra



VASTE HOR



VOOR RAMEN

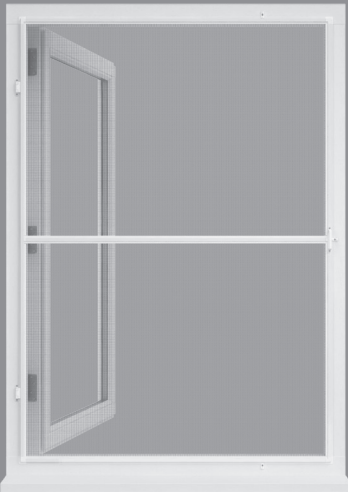






ULTRA

HANDLEIDING



Benodigde gereedschappen



Ø3 mm

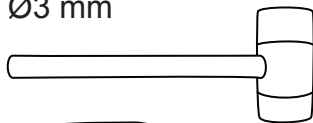

Ph 2

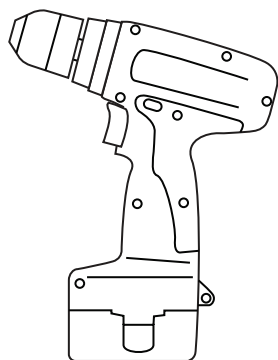

2x

7x
3,5x16




2x

6x
3,5x13




80x100 cm 0x
100x120 cm 1x
120x150 cm 1x

6x




1x

2x

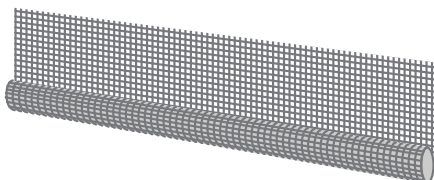


1x


2x




2x



4x

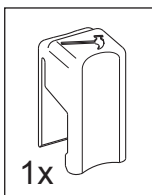



1x

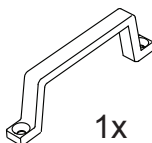

1x


2x

1

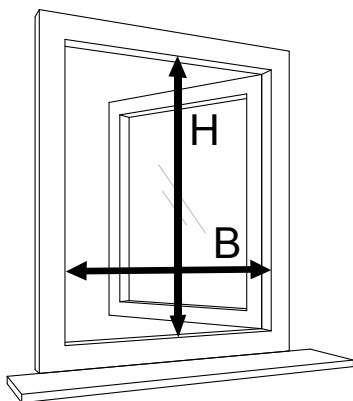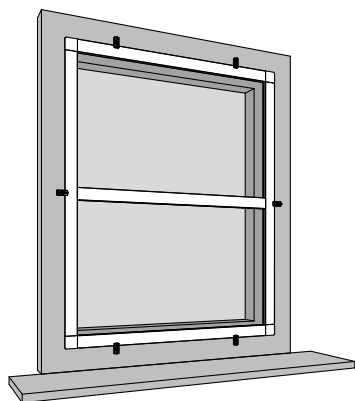


Handleiding voor montage zonder scharnieren.



2

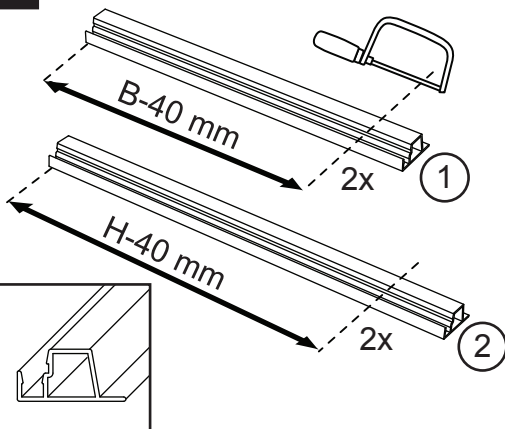


$H > 100 \text{ cm}$

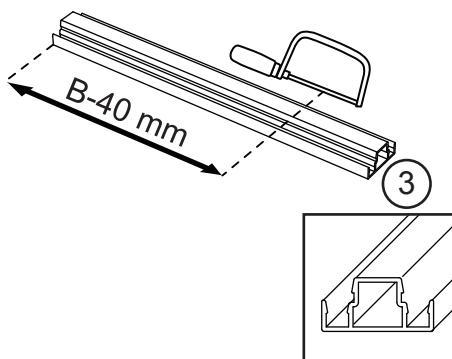

3

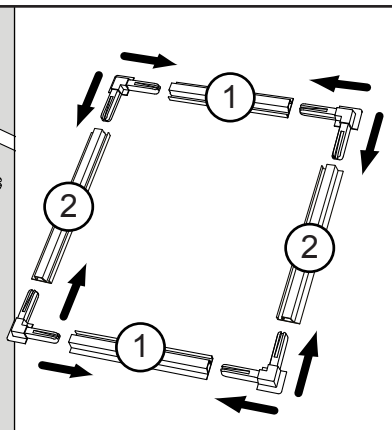
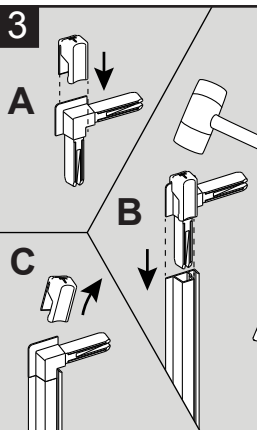


$H > 100 \text{ cm}$


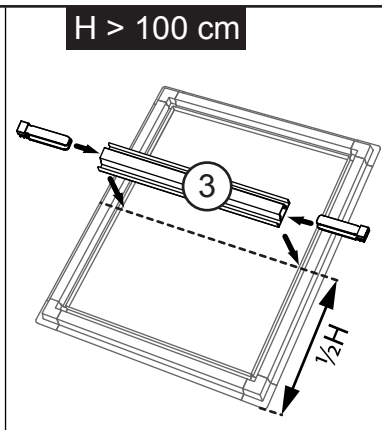


Gebruik het slagblokje bij het monteren van de hoekstukken in de profielen.


4

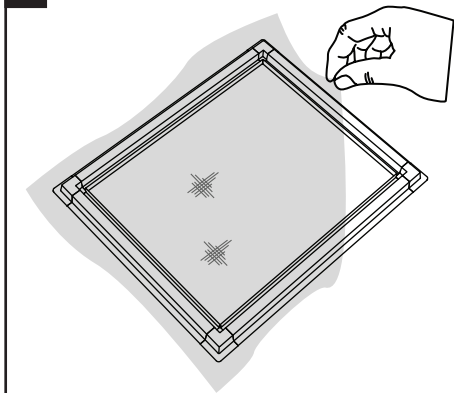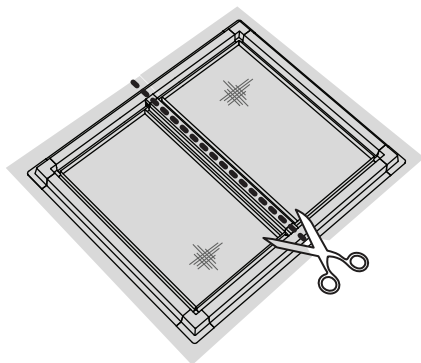 $H > 100 \text{ cm}$ 



5

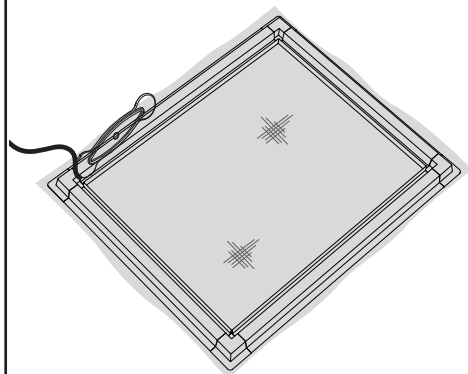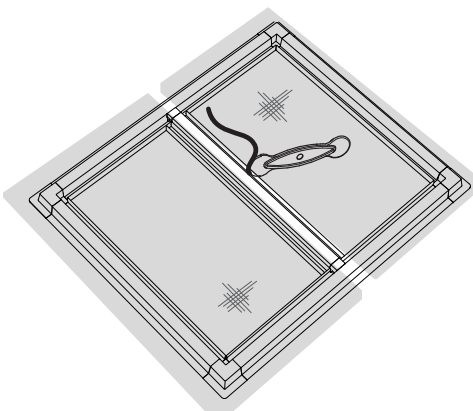 $H < 100 \text{ cm}$  $H > 100 \text{ cm}$ 



6

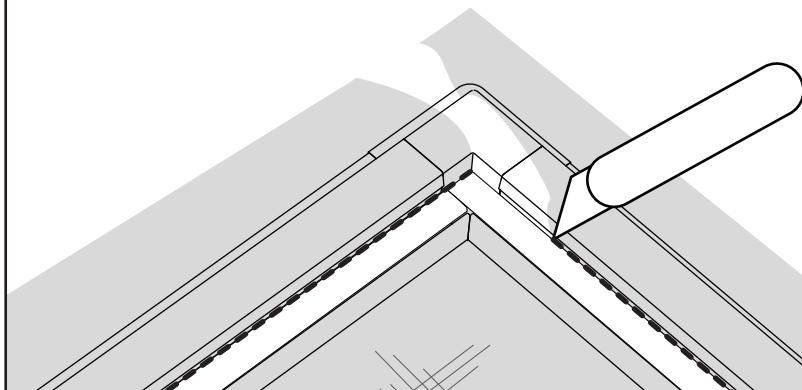

7

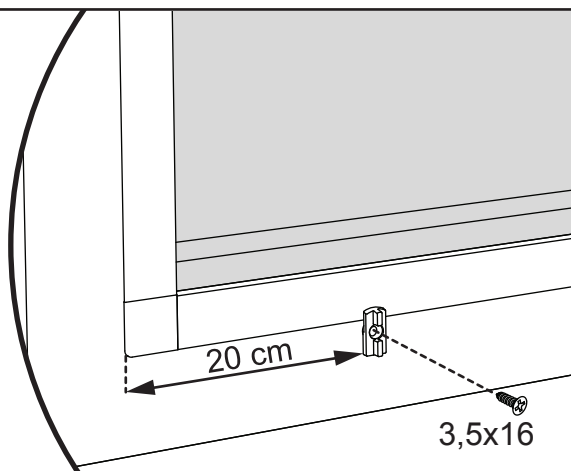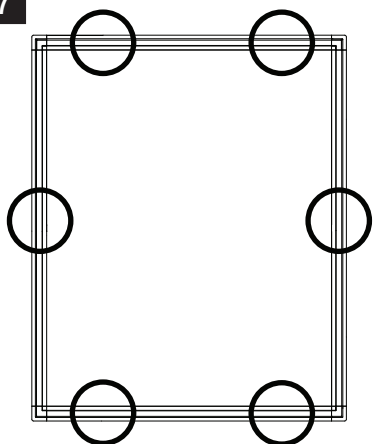


1

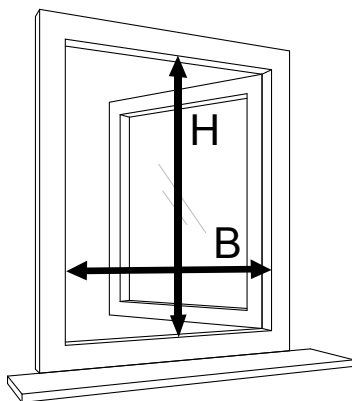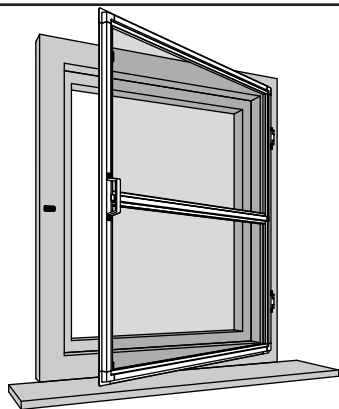


Handleiding voor montage met scharnieren.



2

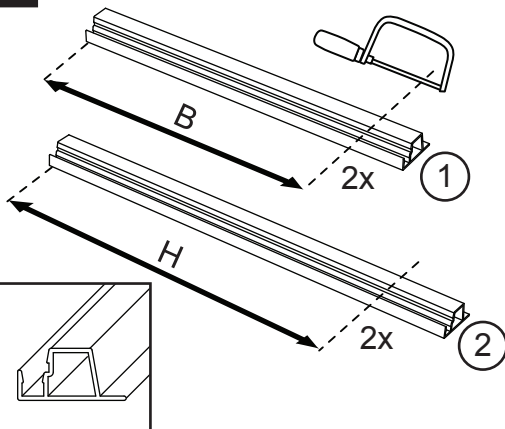


$H > 100 \text{ cm}$

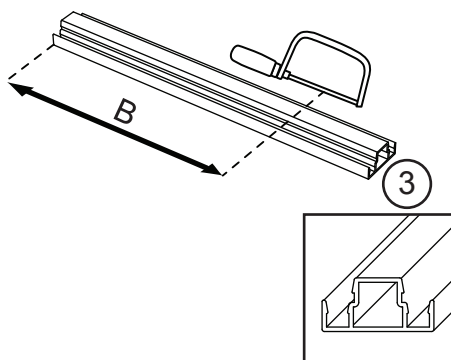

3

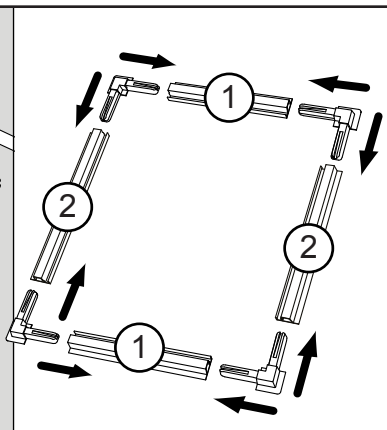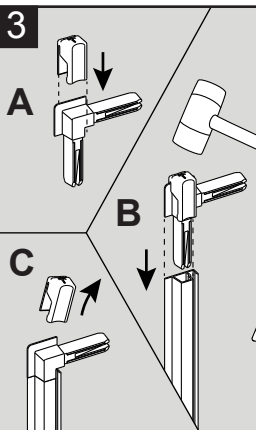


$H > 100 \text{ cm}$

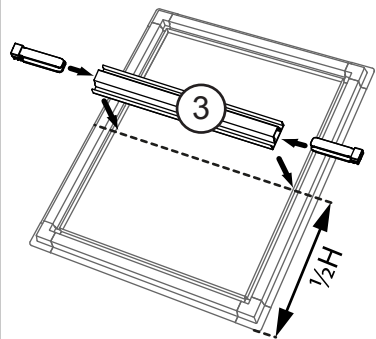


Gebruik het slagblokje bij het monteren van de hoekstukken in de profielen.

4

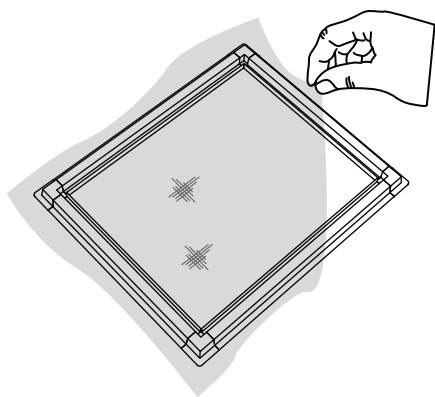


H > 100 cm

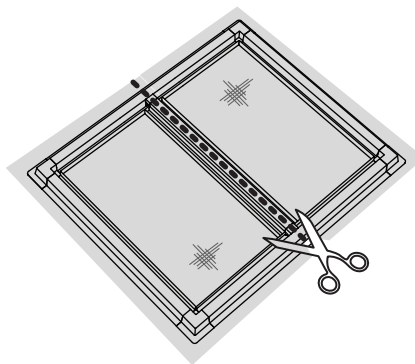


5

H < 100 cm

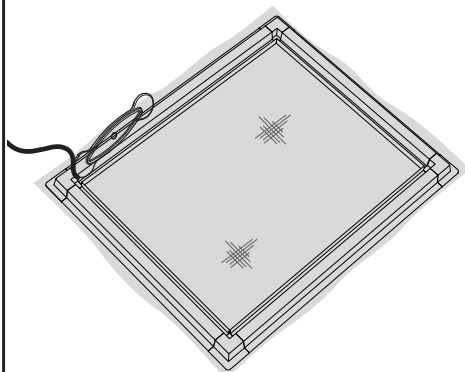

H > 100 cm

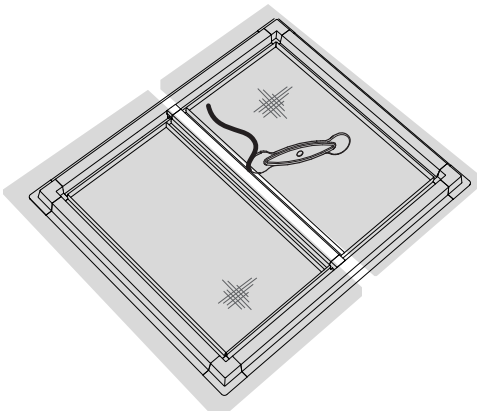

6

